

Инструкция по сборке

1. Монтаж вести в горизонтальном положении и согласно рисунков.
2. Во время монтажа элементы ложить на м'ягкую и чистую ткань.
3. В отверстия диаметром 8мм и глубиной 12мм забить деревяные шканты предварительно смазав их клеем ПВА.
- Внимание!!! Если шкант выступает из отверстия на длину больше за 24мм, нужно его аккуратно забить дальше, заменить или укоротить, поскольку при сборке он может испортить деталь. Такие случаи не подлежат рекламации!
4. В сквозные отверстия диаметром 7мм одной из деталей вставить конфирмат и приставив другую деталь скрепить их.
5. В детали с отверстиями диаметром 5мм и глубиной 12мм вкрутить дюбеля, а в отверстия диаметром 15мм вставить эксцентрики, и приставив детали скрепить их.
6. Прикрепить направляющие саморезами согласно нанесеной разметки.
7. ДВП прибить с помощью гвоздей.
8. Присоединить двери петлями с помощью саморезов.
9. Ножки крепить с помощью саморезов.

Инструкция по эксплуатации

1. Мебель с ламинированой плиты (ДСП) предназначены для эксплуатации и хранения в сухих, теплых помещениях.
2. Избегать попадания на ДСП влаги и прямых солнечных лучей, во-избегании деформации и ухудшения цвета.
3. Не допускается эксплуатация мебели не за ее прямым назначением.
4. Не допускаются большие нагрузки на детали мебели, которое приведет к ее деформации та разрушению ДСП.
5. При перемещении мебели необходимо сначала очистить ее от вещей.
- При больших перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и шухляды.
6. При возникновении будь-каких осложнений, а так-же для внесения конструктивных смен, при необходимости провести ремонт или обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
7. Поверхность мебели чистить от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченой водой или специальными средствами ухода за мебелью. Не допускается использование средств в составе каких есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и т.д.).
8. При аккуратной эксплуатации мебель будет служить долго, сохраняя приятный внешний вид.

Внимание!!! Не монтировать мебель, если будут замечены дефекты или поврежденные элементы.

Поверхность мебели чистить влажной салфеткой или думажным полотенцем.

Рекомендуем сборку производить специалистами по сборке мебели.




ПАСПОРТ

Спальня "КРУИЗ"

Шкаф 3Д

Длина -1374мм; высота - 2057мм; глубина - 544мм.

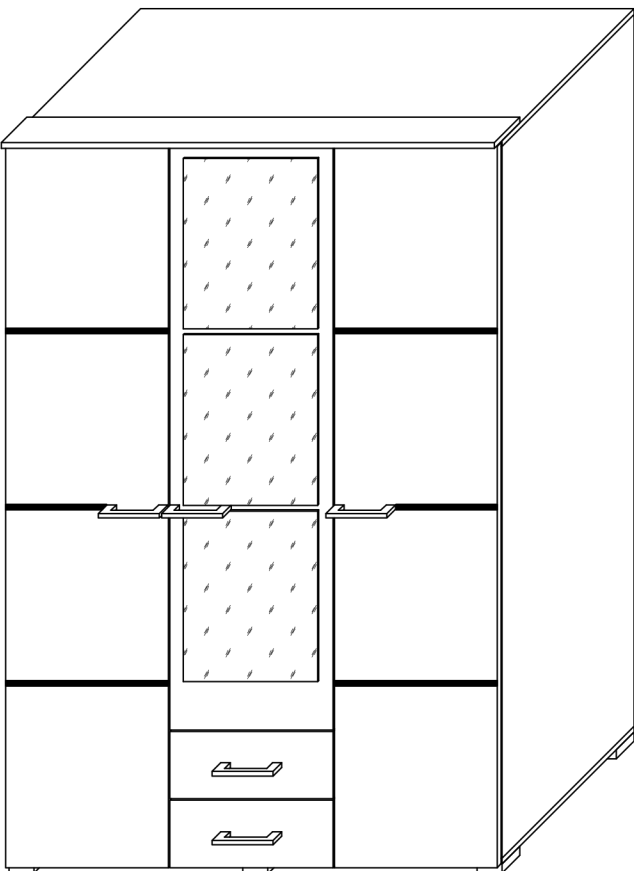

Внимание!!! Перед началом монтажа просим ознакомиться с инструкцией монтажа,и придерживаться по-очередности монтажа, которая указана в этой инструкции.



Спальня "КРУИЗ"

Шкаф 3Д

СПЕЦИФИКАЦИЯ


элементов

№ п/п	Название деталей	Размеры деталей изделия в мм	К-во, шт.
1	Боковина левая	1984x520	1
2	Боковина правая	1984x520	1
3	Стойка левая	1984x520	1
4	Стойка правая	1984x520	1
5	Крыша-Дно	1374x520	2
6	Царга	1374x100	1
7	Основание	434x520	2
8	Основание	442x520	4
9	Стилка шух.	385x110	2
10	Фронт шух.	454x188	1
11	Фронт шух.	454x188	1
12	Боковина шух. левая	450x110	2
13	Боковина шух. правая	450x110	2
14	Двери	454x2010	2
15	Двери	454x1628	1
16	ДВП	454x415	2
17	ДВП	458x2010	3
18	Зеркало	475x374	3
19	Труба хром . Ø25мм	L=430	2

1cm.



Шкант




Конфирмат



Дюбель



Эксцентрик




Саморез




Спальня "КРУИЗ"

Шкаф 3Д

ШАГ 1

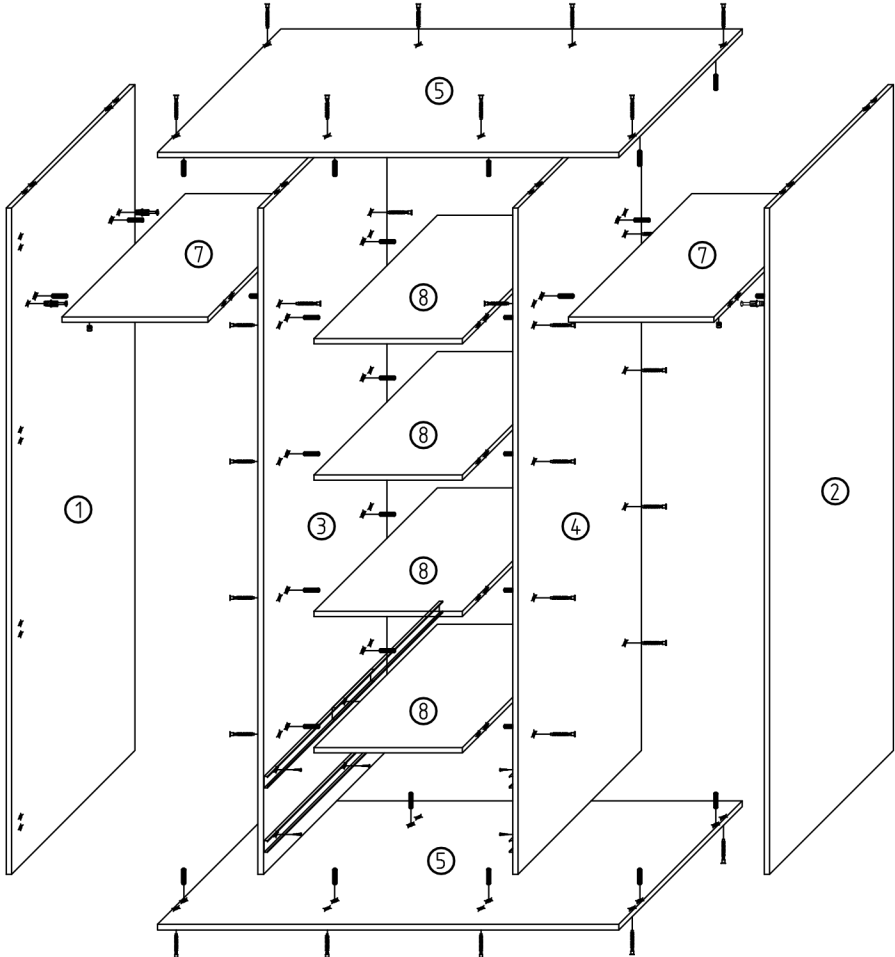

ШАГ 2

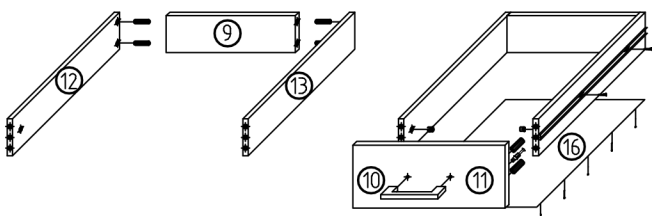





2cm.



Спальня "КРУИЗ"

Шкаф 3Д

ШАГ 3

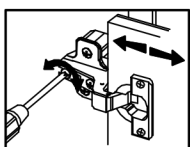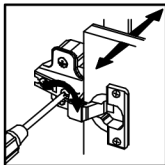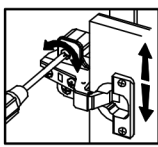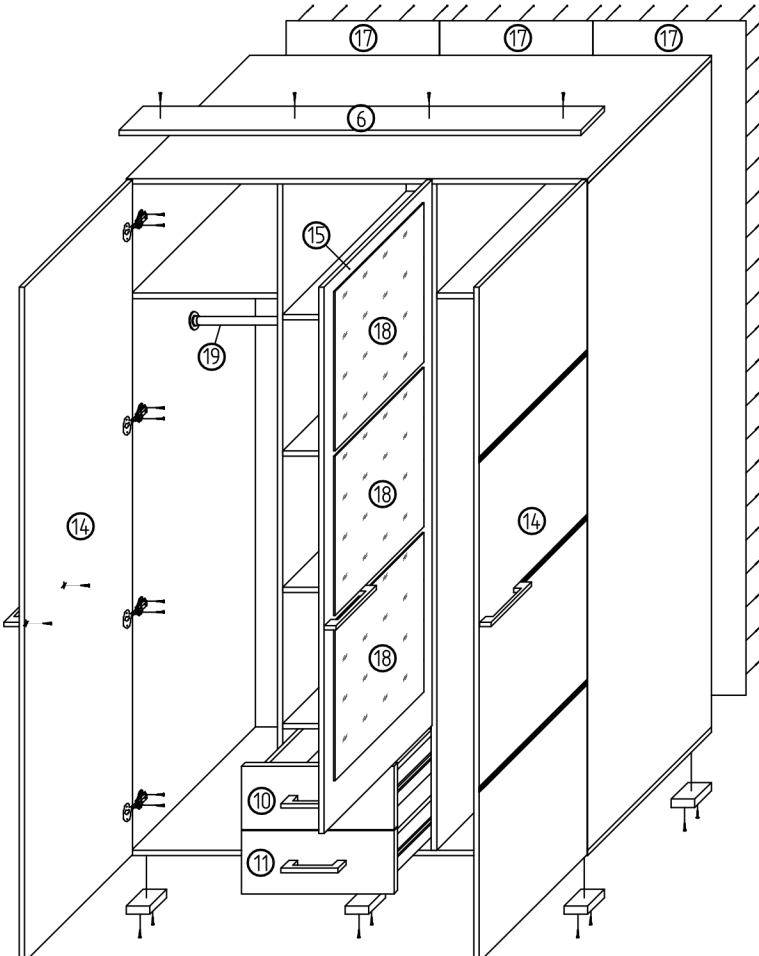

3cm.