

(UA) ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ

1. Меблі призначені для експлуатації та зберігання в сухих та теплих приміщеннях.
2. Уникати попадання вологи та впливу прямих сонячних променів, щоб уникнути деформації та зміни кольору.
3. Не допускається експлуатація меблів не за їх прямим призначенням.
4. Не допускається надмірне навантаження на деталі меблів, яке призводить до їх деформації та руйнування.
5. При переміщенні меблів необхідно спочатку звільнити їх від речей. При значних переміщеннях рекомендується зняти всі двері і виїняти внутрішні полиці і шухляди.
6. При виникненні будь-яких ускладнень, а також для внесення конструктивних змін, при необхідності проведення ремонту та оновлення меблів потрібно звернутися до фахівця.
7. Поверхню меблів очищати від забруднення вологою тканиною або серветкою, змоченою водою або спеціальними засобами очищення. Не допускається застосування засобів очищення в складі яких є агресивні хімічні речовини (ацетон, пральні порошки, розчинники і т.д.).
8. При обережній експлуатації меблі будуть служити довго, залишаючи приємний зовнішній вигляд.

(RUS) ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

1. Мебель предназначена для эксплуатации и хранения в сухих и теплых помещениях.
2. Избегать попадания влаги и влияния прямых солнечных лучей, во избежание деформаций и изменения цвета.
3. Не допускается эксплуатация мебели не по назначению.
4. Не допускается чрезмерная нагрузка на детали мебели, которая приводит к их деформации и разрушению.
5. При перемещении мебели необходимо сначала освободить её от вещей. При значительных перемещениях рекомендуется снять все двери и вынуть внутренние полки и ящики.
6. При возникновении любых осложнений, а также для внесения конструктивных изменений, при необходимости проведения ремонта и обновления мебели нужно обратиться к специалистам.
7. Поверхность мебели очищать от загрязнения влажной тканью или салфеткой, смоченной водой или специальными средствами очистки. Не допускается применения средств очистки в составе которых есть агрессивные химические вещества (ацетон, стиральные порошки, растворители и так далее).
8. При бережной эксплуатации мебель будет служить долго, оставляя приятный внешний вид.

(UA) З метою постійного вдосконалення продукції відповідно до вимог ринку, виробник залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в конструкцію меблів, не змінюючи їх загальних характеристик.


(RUS) С целью постоянного совершенствования продукции в соответствии с требованиями рынка, производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию мебели, не изменяя их общих характеристик.



ПАСПОРТ
Набір меблів "Кармен"/Набор мебели "Кармен"

Комод

Габаритні розміри/ Габаритные размеры:
Ширина: 1200мм; висота/высота: 820мм; глибина/глубина: 495мм.

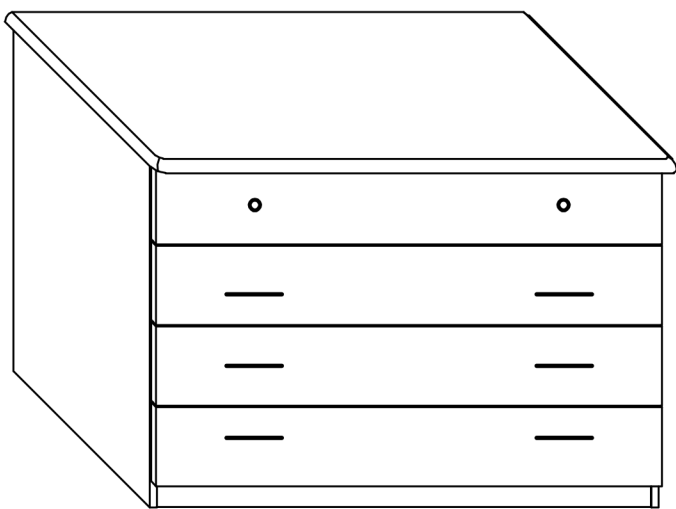

(UA) ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗБИРАННЯ

1. За допомогою специфікації, вибрати з упаковок потрібні деталі. Розмістити деталі на рівній і чистій поверхні.
2. Збирання розпочинати в горизонтальному положенні, та проводити за допомогою малярної стрічки.
3. В деталі з аліюми отворами Ø4мм обережно забити шканти, змастивши їх клеєм ПВА.
4. Прикрутити напрямлючі до боковин (поз.1) та боковин шух. (поз.10) саморізами (малюнок №1; №3 та №4).
5. З'єднати боковини (поз.1) з основою (поз.3) та церами (поз.4;5) за допомогою шканти з діюблями та стягнути ексцентрики (малюнок №1).
6. Наклеїти кришку (поз.2) із шкантами з діюблями на боковини (поз.1) та стягнути ексцентрики (малюнок №2).
7. Приклеїти ДВП (поз.14) до тильної частини виробу з 'єднаним плінкою з 'єднання та прибити церами (малюнок №2).
8. Встановити виріб у вертикальне положення.
9. Зібрати шухляди (малюнок №3 та №4). Прикрутити ручки за допомогою винтов. Приклеїти ДВП (поз.13) до нижньої частини виробу та прибити церами. Для збільшення міцності ДВП (поз.13) закріпити саморізами.
10. Встановити шухляди з 'єднаним напрямлючі. Відрегулювати шухляди за допомогою отворів на напрямлючих та саморізах (малюнок №5).

(RUS) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

1. С помощью спецификации, выбрать из упаковок нужные детали. Разместить детали на ровной и чистой поверхности.
2. Сборку начинать в горизонтальном положении, и проводить с помощью малярной стрічки.
3. В детали с аліюми отверстиями Ø4мм осторожно забить шканти, смазав их клеем ПВА.
4. Прикрутить направляющие к боковинам (поз.1) и боковинам шух. (поз.10) саморезами (рисунок №1; №3 и №4).
5. Присоединить боковины (поз.1) к основанию (поз.3) и церам (поз.4;5) с помощью шканти с діюблями и стянуть эксцентрики (рисунок №1).
6. Наклеить крышку (поз.2) со шкантами с діюблями на боковины (поз.1) и стянуть эксцентрики (рисунок №2).
7. Приклеить ДВП (поз.14) к тыльной части изделия соединивши стык планкой и прибить церами (рисунок №2).
8. Установить изделие в вертикальное положение.
9. Собрать шухляды (рисунок №3 и №4). Прикрутить ручки с помощью винтов. Приклеить ДВП (поз.13) к нижней части изделия и прибить церами. Для увеличения прочности ДВП (поз.13) закрепить саморезами.
10. Установить шухляды соединивши направляющие. Стрелулировать шухляды с помощью отверстий на направляющих и саморезов (рисунок №5).


1/4 см.




Дюбель




Ексцентрик



Конфирмат/ Конфирмат




Шкант 8x30




Саморіз/ Саморез

2/4 см.

Малюнок №1 / Рисунок №1

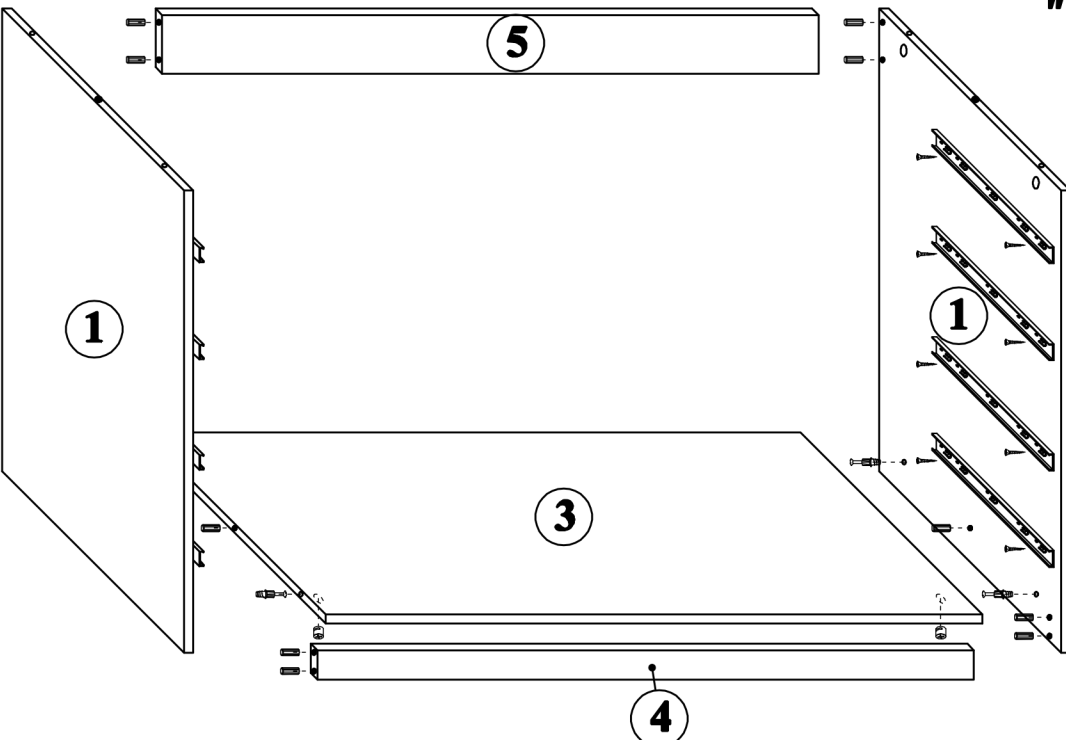



Малюнок №3 / Рисунок №3

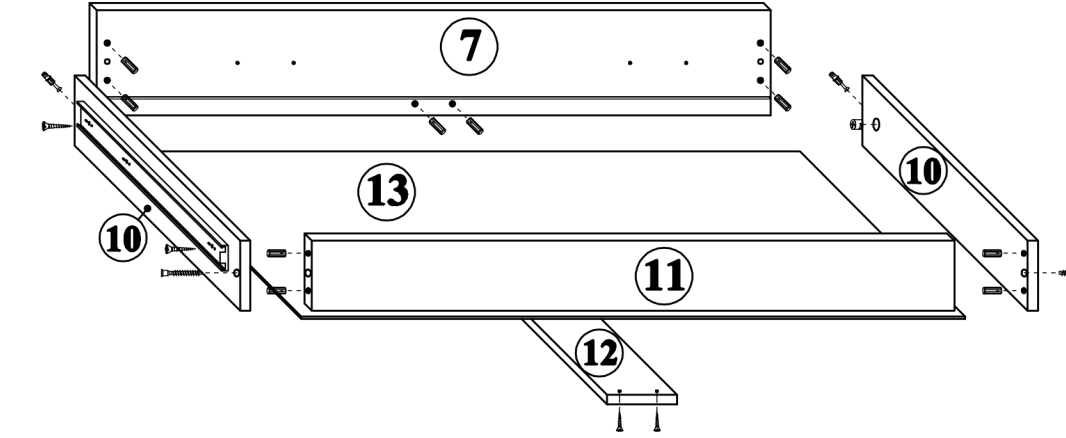

"Кармен" Комод
"Кармен" Комод



Малюнок №2 / Рисунок №2

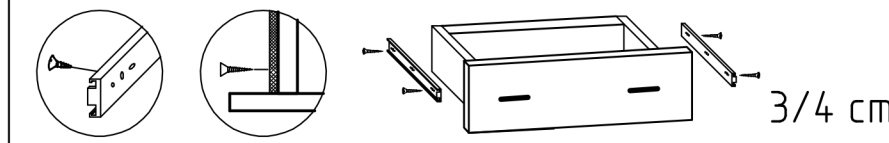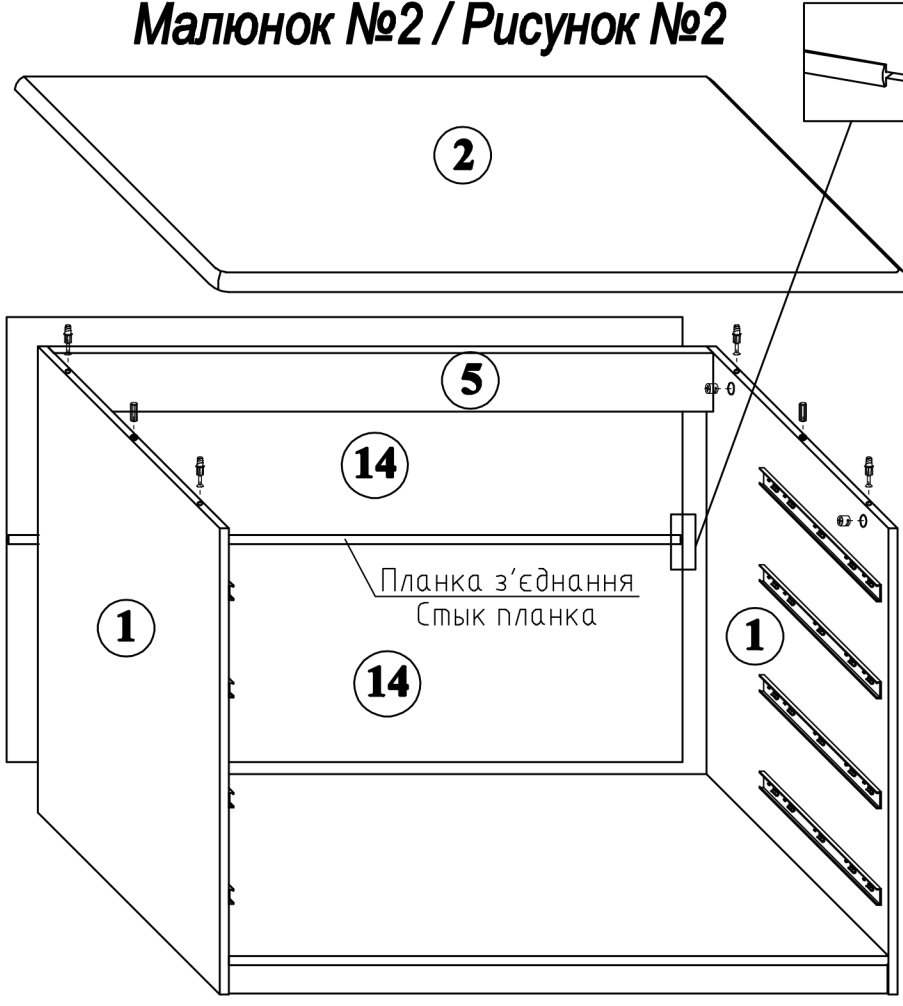


3/4 см.



"Кармен" Комод
"Кармен" Комод



Малюнок №5 / Рисунок №5

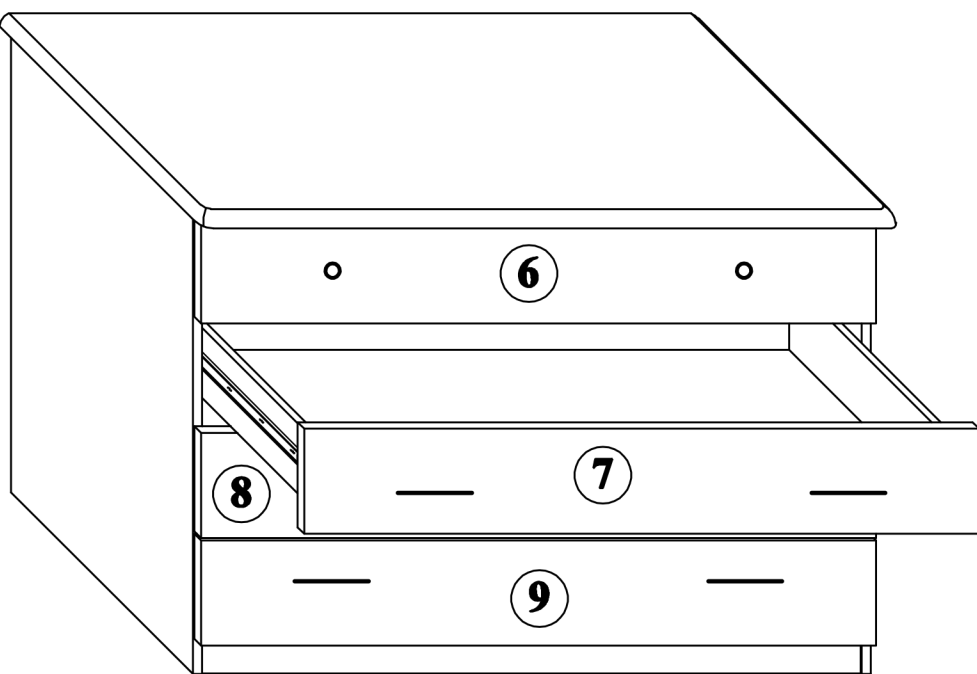

Малюнок №4 / Рисунок №4

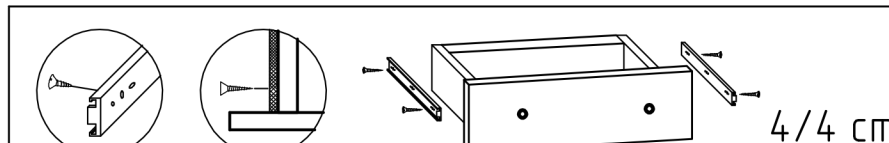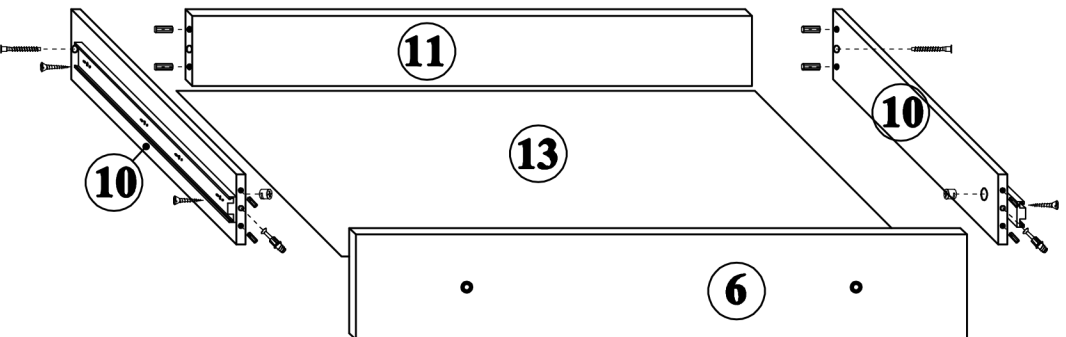

4/4 см.