


Инструкция по сборке

- Переднее быльце (3) прикрутить винтами (8) в подготовленные отверстия деревянных передних ног (1).
 - Заднее быльце (4) соединить с задними ногами (2) аналогично пункту 1.
 - Основания (5) скрутить между собой при помощи дополнительных ног (7), установив их под внутренние части оснований (5), наживить болтами (9), используя шайбы (11), гайки (10), гравера (12) в такой последовательности: посередине - на 4 болта, по краям - только на 2 болта так, чтобы по два отверстия на дополнительных ногах (7) остались свободными для крепления поперечной опоры (6).
 - Собранные, как указано в пункте 2, заднее быльце (4), установить вертикально и прикрутить к нему винтами (8) в заранее подготовленные отверстия соединенные между собой основания (5).
 - К собранной конструкции аналогично пункту 4, прикрутить винтами (8) собранное как указано в пункте 1 переднее быльце (3).
 - Установить поперечные опоры (6) над проушинами (5.1) в основаниях и над выступающими из-под оснований частями пластин дополнительных ног (7). Наживить болтами (9), используя шайбы (11), гайки (10), гравера (12). Аналогично для переднего и заднего быльцев.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Все болты и винты сначала наживаются, а затягиваются только после окончательной сборки изделия.

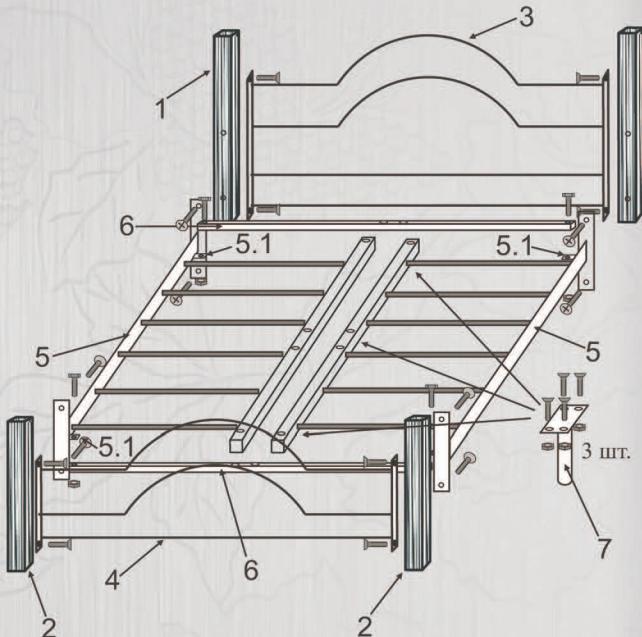

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ноги передние деревянные - 2 шт. | 7. Дополнительные ноги - 3 шт. |
| 2. Ноги задние деревянные - 2 шт. | 8. Винт потайной 6х25 - 16 шт. |
| 3. Быльце переднее - 1 шт. | 9. Болт 6х36 - 16 шт. |
| 4. Быльце заднее - 1 шт. | 10. Гайка М6 - 16 шт. |
| 5. Основания - 2 шт. | 11. Шайба М6 - 16 шт. |
| 6. Поперечная опора - 2 шт. | 12. Гровер М6 - 16 шт. |