
Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямиими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед складанням дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і поризи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуюмо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, вулиця Григорівська,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ролик - 5 шт. | <input type="checkbox"/> гвинт M6x30 - 8 шт. |
| <input type="checkbox"/> база - 1 шт. | <input type="checkbox"/> підлокітник лівий - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | <input type="checkbox"/> сидіння - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> оболонка ППМ з кільцем - 1 шт. | <input type="checkbox"/> підлокітник правий - 1 шт. |
| <input type="checkbox"/> механізм гайдання - 1шт. ** | <input type="checkbox"/> спинка -1 шт. |



СКЛАДАННЯ

1. Встановіть ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Приєднати підлокітники до сидіння гвинтами M8x30, через нижні отвори підлокітників. Гвинти наживити, не затягувати!
7. Сумістити верхні отвори в підлокітниках (див. мал.) з відповідними отворами в спинці. Наживити гвинти M8x30 через верхні отвори. Гвинти не затягувати!
8. Покласти крісло на плоску поверхню з упором на точки В і С (див. мал.). Натиснути долонею на спинку таким чином, щоб сумістити нижні отвори в спинці з відповідними отворами в підлокітниках.
9. Наживити гвинти M8x30 через підлокітники в нижні отвори спинки.
10. Затягнути всі гвинти, які фіксують підлокітники.
11. Закрити отвори в підлокітниках спеціальними пластиковими заглушками.
12. Викрутіть із основи сидіння гвинти і прикрутіть з їх допомогою механізм до сидіння (див. мал.). Якщо під гвинтами знаходяться спейсера (гумові шайби), їх необхідно встановити на тих самих отворах між механізмом і сидінням**.
13. Встановіть зібране крісло на поворотно-підйомний механізм.

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРІСЛА



Регулювання висоти сидіння:

- A) Для підняття сидіння - підвістися з крісла й потягнути важіль вгору
- B) Щоб опустити сидіння - сидчи в кріслі підняти важіль вгору (див. Мал.1)

2. Вільне гайдання.

3. Фіксація в одному положенні:
 - A) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)
 - B) Штовхнути важіль під себе - гайдання крісла буде заблоковано.
 - C) Потягнути важіль від себе - гайдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гайдання:

- A) Для послаблення пружини - повернути рукоятку проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
- B) Для затягування пружини - повернути рукоятку за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на три місяці, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

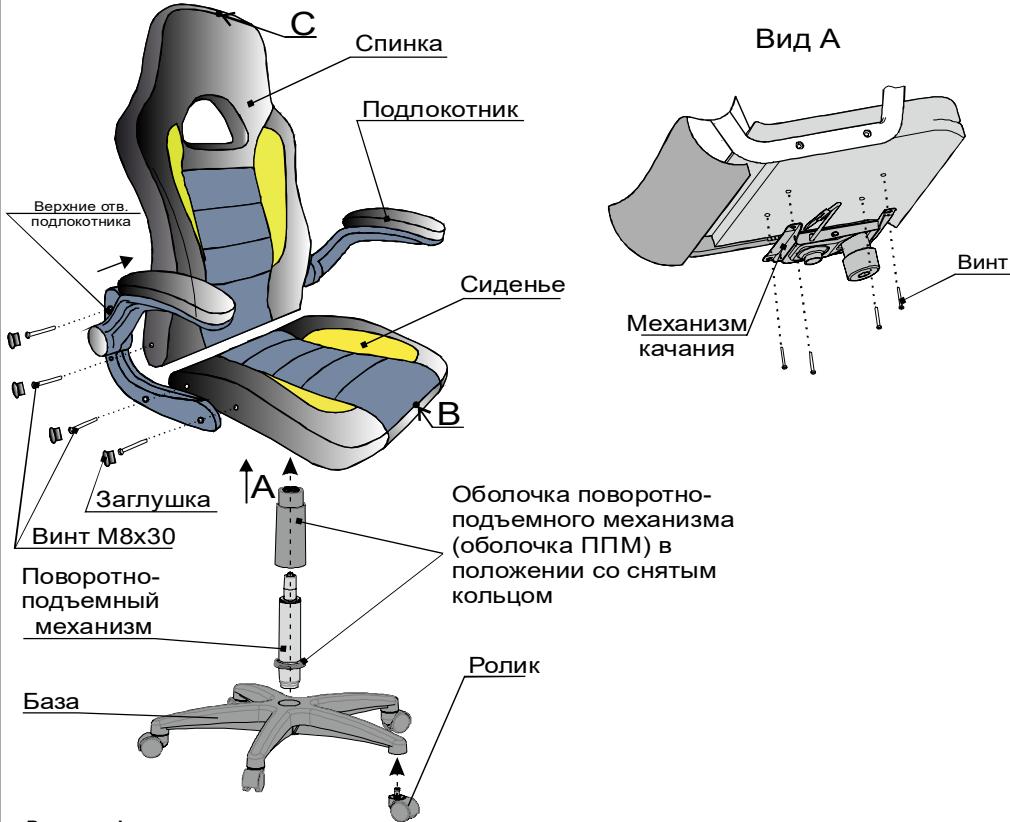
Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри) - протиристи вологу тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Обивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протиристи м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.



RACER


Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условии правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, просп Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:



- ролик - 5 шт.
- база - 1 шт.
- пов.-под. мех. (далее ППМ) - 1 шт.
- оболочка ППМ с кольцом - 1 шт.
- механизм качания - 1шт.

- винт M8x30 - 8 шт.
- подлокотник левый - 1 шт.
- сиденье - 1 шт.
- подлокотник правый - 1 шт.
- спинка -1 шт
- заглушки - 8 шт.

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5. Вставить ППМ в базу до упора.
6. Присоединить подлокотники к сиденью винтами M8x30, через нижние отверстия подлокотников. Винты наживить, не затягивать!
7. Совместить верхние отверстия в подлокотниках (см. рис.) с соответствующими отверстиями в спинке. Наживить винты M8x30 через верхние отверстия. Винты не затягивать!
8. Уложить кресло на плоскую поверхность с упором на точки В и С (см. рис.). Нажать ладонью на спинку таким образом, чтобы совместить нижние отверстия в спинке с соответствующими отверстиями в подлокотниках.
9. Наживить винты M8x30 через подлокотники в нижние отверстия спинки.
10. Затянуть все фиксирующие подлокотники винты.
11. Закрыть отверстия в подлокотниках специальными пластиковыми заглушками.
12. Выкрутить из основания сиденья винты и прикрутить с их помощью механизм к сиденью (см. рис).
13. Установить собранное кресло на пов.-под. механизм.

УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сиденья:
 - А) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рычаг вверх.
 - Б) Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)
2. Свободное качение кресла.
3. Фиксация в одном положении:
 - А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
 - В) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
 - С) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:
 - А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
 - Б) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.