




# BETTA GTP

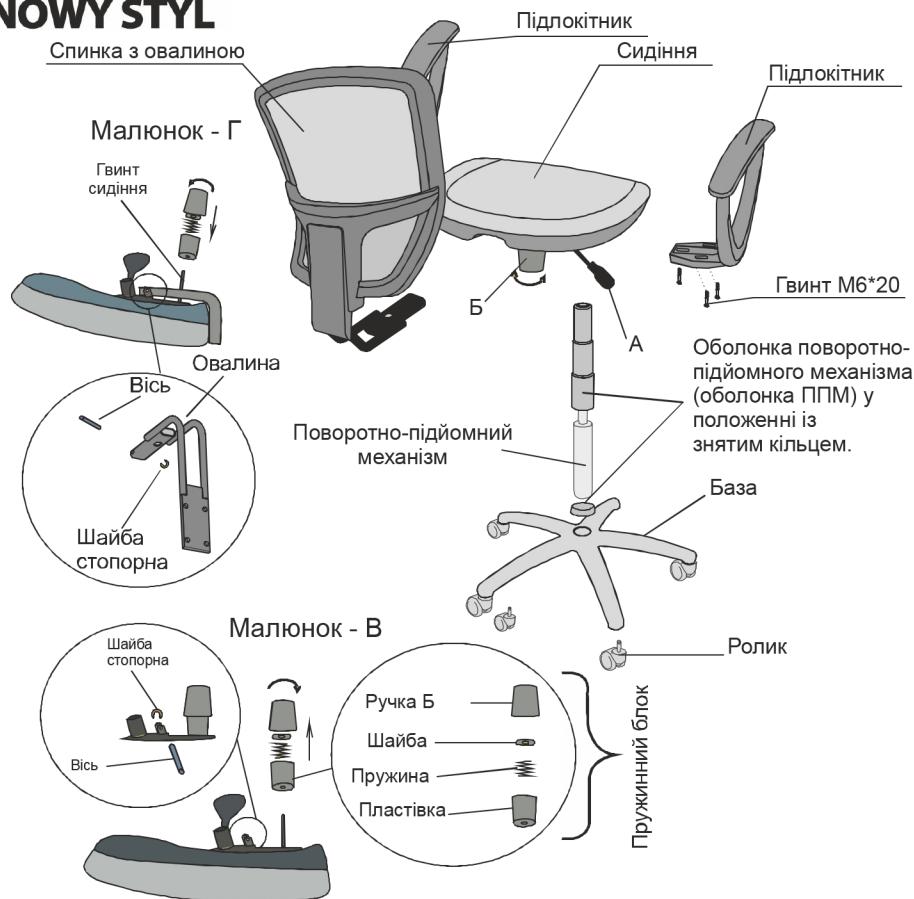

## **Увага!**

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обшивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!  
Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обшивного матеріалу, розриви і порви ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Максимальна температура плавлення – 150 °К.  
Всі стільці забезпечені твердими пластиковими рогінками для м'яких підлог.  
При експлуатації виробів в промислових зонах з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.novystil.com.ua](http://www.novystil.com.ua)

покриття.  
Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowstyl.com.ua](mailto:ukraine@nowstyl.com.ua)

**Відділ експортних продаж:**  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[expert@polimetyl.com.ua](mailto:expert@polimetyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:

# ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтесь у наявності усіх необхідних деталей.

### **Перелік комплектуючих:**







1. Вставити ролики в базу
  2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
  3. Встановити ППМ в оболонку ППМ.
  4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
  5. Вставити ППМ в базу до упору.
  6. На сидінні, як вказано на рисунку В, викрутити проти годинникової стрілки рукоятку Б та розібрати пружинний блок. Витягнути стопорне кільце з вісі. Витягнути вісь з кронштейна.
  7. Встановити спинку з овалиною на сидіння, продівши крізь отвір в овалині гвинт сидіння. З'єднати овалину спинки з механізмом сидіння, продівши вісь крізь два отвора в кронштейні механізма та отвора овалини. Зафіксувати стопорне кільце. Зібрати пружинний блок, закрутивши рукоятку Б за годинниковою стрілкою (див. рисунок - Д).
  8. Зібрати сидіння з підлокітниками з допомогою гвинтів М6\*14
  9. Встановити зібране сидіння на поворотно-підйомний механізм.

РЕГУЛЮВАННЯ

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підйому сидіння - встати з крісла та потягнути рукоятку А вгору. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А вгору.

Регулювання жорсткості нахилу спинки - рукоятка Б. Для збільшення жорсткості наклону спинки рукоятку Б повернути по годинникової стрілці, для зменшення жорсткості повернути рукоятку Б проти годинникової стрілки.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри)** - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Оббивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

**Інші поверхні** - протиристи м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.