


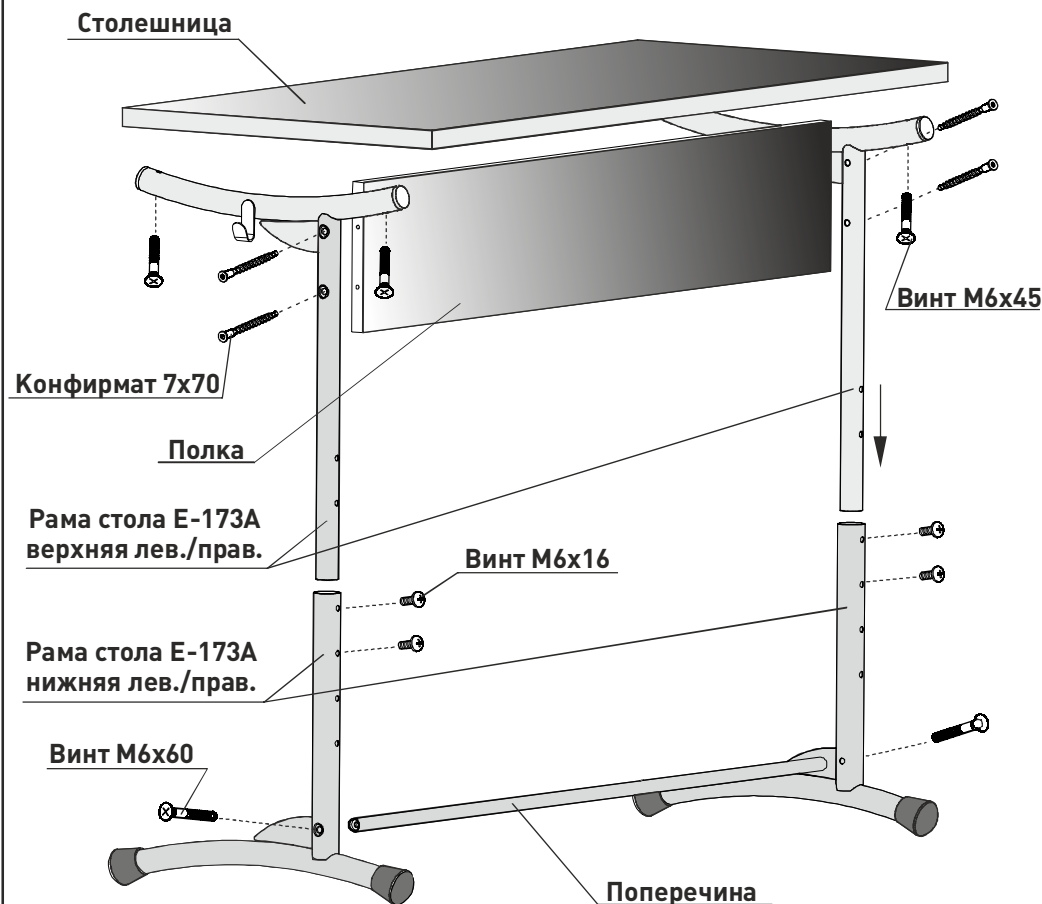

Внимание!

При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Использовать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.
Список комплектующих:



- | | |
|--|---|
| ☐ Столешница | ☐ Поперечина |
| ☐ Полка | ☐ Винт М6х16 - 4 шт. |
| ☐ Рама стола Е-173А верхняя лев. | ☐ Винт М6Х60 - 2 шт. |
| ☐ Рама стола Е-173А верхняя прав. | ☐ Винт М6Х45 - 4 шт. |
| ☐ Рама стола Е-173А нижняя лев. | ☐ Конфирмат 7х70 - 4 шт. |
| ☐ Рама стола Е-173А нижняя прав. | |

СБОРКА


1. Собрать **Раму стола Е-173А нижнюю лев.**, **Раму стола Е-173А нижнюю прав.** и **Поперечину** при помощи двух **Винтов М6х60**.
2. Вставить ножки **Рамы стола Е-173А верхней лев.** и **Рамы стола Е-173А верхней прав.** в трубы ножек нижней рамы. Отрегулировать требуемую высоту верхней рамы, добиваясь совпадения пары отверстий в ножках верхней рамы с любыми двумя из четырех отверстий в ножках нижней рамы. Собрать верхнюю и нижнюю рамы при помощи **Винтов М6х16**.
3. Собрать **Полку** при помощи **Конфирмата 7х70**.
4. Установить на верхнюю раму **Столешницу**. Собрать при помощи **Винтов М6х45**.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стола как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты и саморезы плотно затянуты. В местах интенсивного использования осмотр и подтяжку винтов и саморезов необходимо проводить один раз в месяц, при необходимости чаще.

Чистка загрязнений - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

Стіл учнівський E-173A

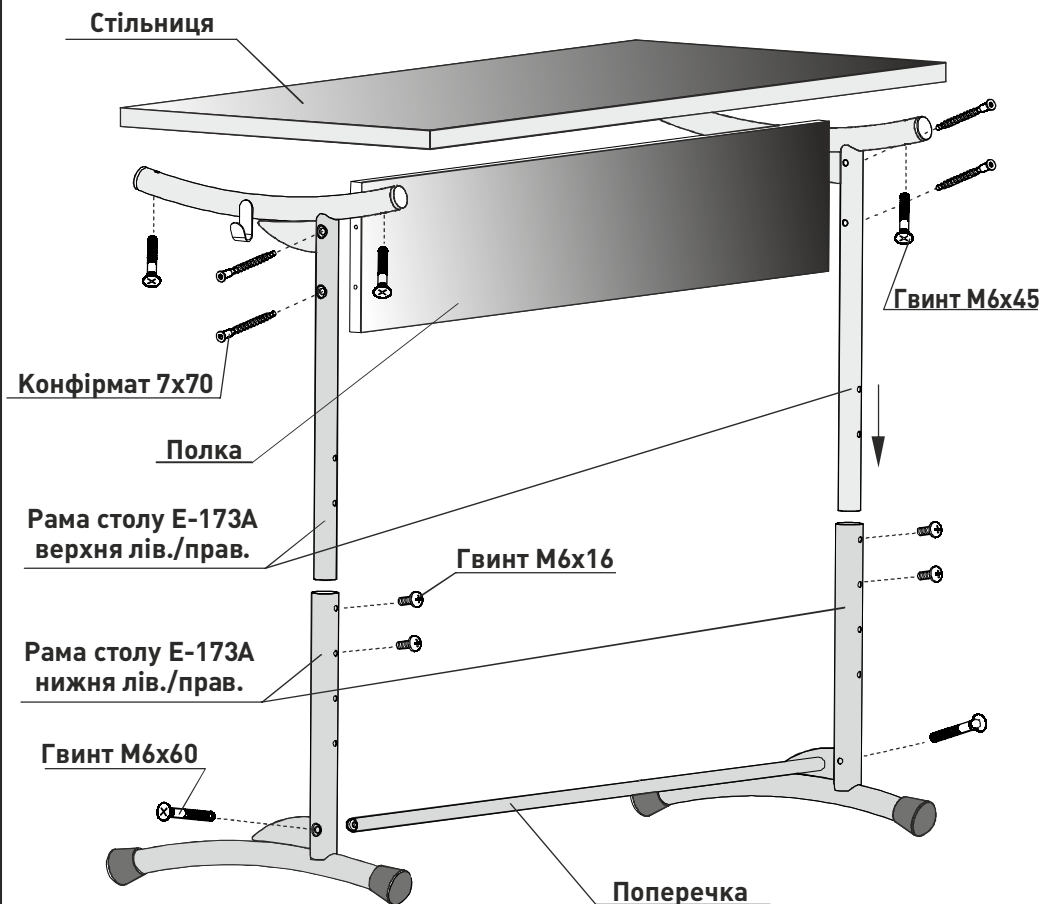

Увага!

При правильній експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед початком складання чи експлуатації нагріти до кімнатної температури!

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:



- | | |
|---|---|
| ☐ Стільниця | ☐ Поперечка |
| ☐ Полка | ☐ Гвинт M6x16 - 4 шт. |
| ☐ Рама столу E-173A верхня лів. | ☐ Гвинт M6x60 - 2 шт. |
| ☐ Рама столу E-173A верхня прав. | ☐ Гвинт M6x45 - 4 шт. |
| ☐ Рама столу E-173A нижня лів. | ☐ Конфірмат 7x70 - 4 шт. |
| ☐ Рама столу E-173A нижня прав. | |

СКЛАДАННЯ

- Зібрати **Раму столу E-173A нижню лів.**, **Раму столу E-173A нижню прав.** і **Поперечку** за допомогою двох **Гвинтів M6x60**.
- Вставити ніжки **Рами столу E-173A верхньої лів.** і **Рами столу E-173A верхньої прав.** в труби ніжок нижньої рами. Відрегулювати необхідну висоту верхньої рами, домагаючись збігу пари отворів в ніжках верхньої рами з будь-якими двома з чотирьох отворів в ніжках нижньої рами. Зібрати верхню і нижню рами за допомогою **Гвинтів M6x16**.
- Зібрати **Полку** за допомогою **Конфірмата 7x70**.
- Встановити на верхню раму **Стільницю**. Зібрати за допомогою **Гвинтів M6x45**.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд столу не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти та саморізи повністю закручені. У місцях інтенсивного використання огляд і підтягування гвинтів та саморізів необхідно проводити один раз у місяць, при потребі частіше.

Чищення забруднень - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.