


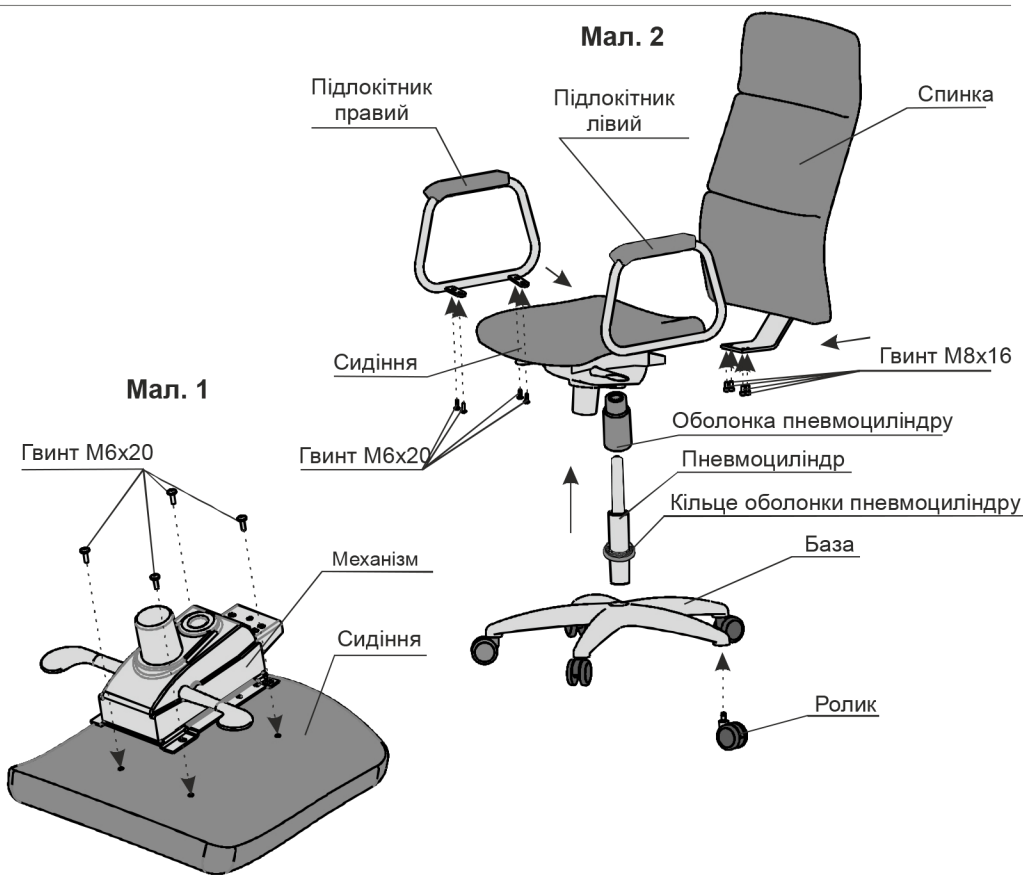

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Експлуатація при температурі не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:



- | | |
|--|--|
| ☐ 1 спинка | ☐ 1 підлокітник лівий |
| ☐ 1 база | ☐ 1 підлокітник правий |
| ☐ 5 роликів | ☐ 12 гвинтів M6x20 |
| ☐ 1 пневмоциліндр | ☐ 4 гвинта M8x16 |
| ☐ 1 сидіння | ☐ 1 оболонка пневмоциліндру з кільцем |
| ☐ 1 механізм | |

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Зібрати сидіння з механізмом з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами (див. мал. 1).

1. Вставити ролики в базу (див. мал. 2).

2. Одіти оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.

3. Одіти кільце оболонки на пневмоциліндр.


4. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.

5. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.

6. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M8x16 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами.

5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА

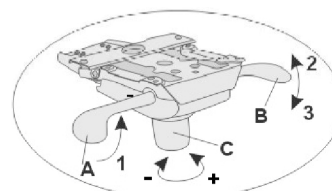

A1 - Регулювання висоти сидіння

B2 - Вільне качання спинки

B3 - Фіксація крісла

C - Регулювання жорсткості пружини качання

Регулювання висоти сидіння:

1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.

2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

1) Потягнути лівий важіль В догори.

2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.

3) Потягнути лівий важіль В донизу.

Розблокування і вільне качання крісла:

1) Потягнути лівий важіль В догори.

2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

1) Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниковій стрілці [-].

2) Для зatkanня пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки [+].

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.