


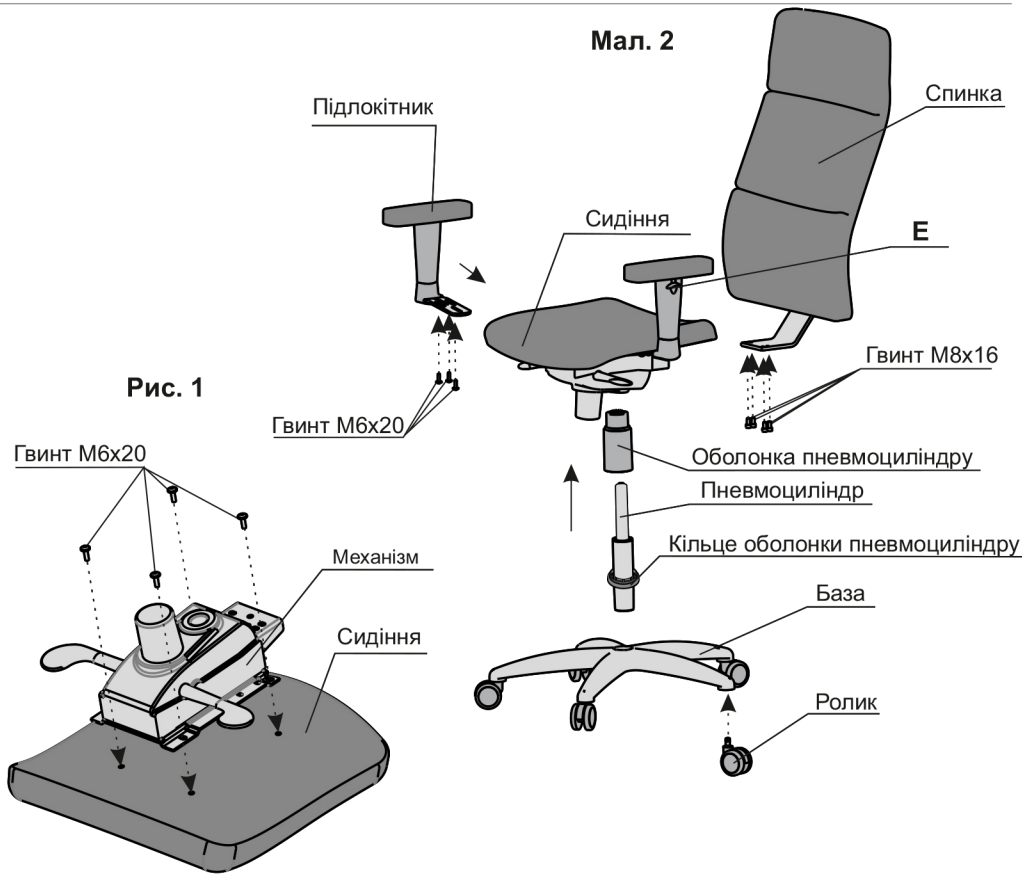

Увага!
Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.
За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!
Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.
Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.
При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

Перелік комплектуючих:




- | | |
|--|--|
| ☐ 1 спинка | ☐ 2 підлокітника |
| ☐ 1 база | ☐ 10 гвинтів M6x20 |
| ☐ 5 роликів | ☐ 4 гвинта M8x16 |
| ☐ 1 пневмоциліндр | ☐ 1 оболонка пневмоциліндру з кільцем |
| ☐ 1 сидіння | |
| ☐ 1 механізм | |

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

- Зібрати сидіння з механізмом з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами (див. мал. 1).
- Вставити ролики в базу (див. мал. 2).
- Одіти оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
- Одіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
- Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
- Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x20 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.
- Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M8x16 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами.
- Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА ГОЙДАННЯ КРІСЛА

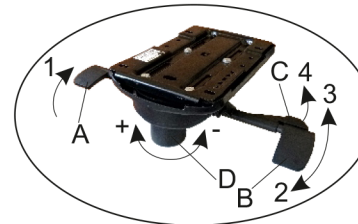

- A1 - Регулювання висоти сидіння.
B2 - Вільне качання крісла.
B3 - Фіксація крісла.
C4 - Регулювання глибини сидіння.
D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання висоти сидіння:

- Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- Потягнути лівий важіль В донизу.
- Відхилити спинку крісла на бажаний кут
- Потягнути лівий важіль В догори.

Розблокування і вільне качання:

- Потягнути лівий важіль В донизу.
- Качнути спинку крісла назад.

Регулювання висоти підлокітника:

- Для підйому підлокітника - натиснути на кнопку Е та потягнути підлокітник вгору до потрібної висоти
- Для опускання підлокітника - натиснути на кнопку Е та потягнути підлокітник униз до потрібної висоти.

Регулювання глибини сидіння:

Потягнути правий важіль С догори, і утримуючи важіль зсунути сидіння у поздовжній площині до потрібного положення.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинниковій стрілці (-).
- Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.
Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.
Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.
Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.