


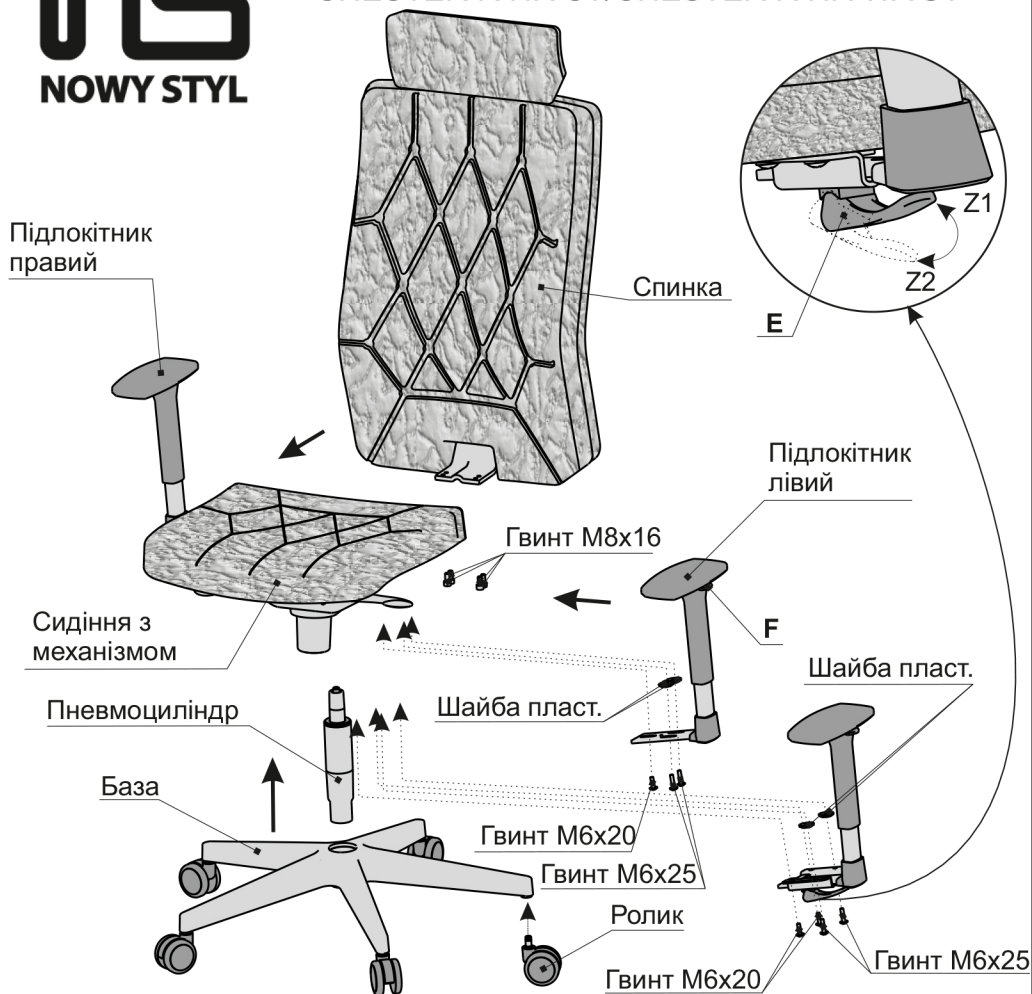

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу. За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років. Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів. Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів. Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення! Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог. При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 27
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих. Перелік комплектуючих:


- | | |
|---|---|
| ☐ 5 роликів | ☐ підлокітник лівий |
| ☐ база | ☐ підлокітник правий |
| ☐ пневмоциліндр | ☐ спинка |
| ☐ 4 шайби пласт. | ☐ 2 гвинта M6x20 (4 гвинта для виконання CHESTER WA) |
| ☐ сидіння з механізмом | ☐ 4 гвинта M8x16 |
| ☐ 4 гвинта M6x25 | |



СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу.
3. Прикріпити спинку до хвостовика механізму з 4-ма гвинтами M8x16.
4. Прикріпити підлокітники до сидіння з допомогою 2-х гвинтів M6x20 і 4-х M6x25, під гвинти M6x25, між підлокотником та сидінням, встановити шайби пластикові (в разі виконання CHESTER WA підлокотники кріпити з допомогою 4-х гвинтів M6x20 та 4-х M6x25, під гвинти M6x25, між підлокітником та сидінням, встановити шайби пластикові).
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ГОЙДАННЯ КРИСЛА

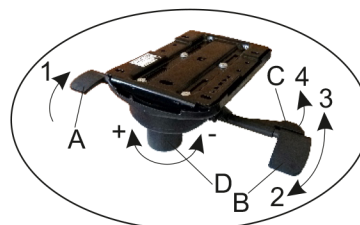

- A1 - Регулювання висоти сидіння.
B2 - Вільне качання крісла.
B3 - Фіксація крісла.
C4 - Регулювання глибини сидіння.
D - Регулювання жорсткості пружини качання.

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут
- 3) Потягнути лівий важіль В догори.

Розблокування і вільне качання:

- 1) Потягнути лівий важіль В донизу.
- 2) Качнути спинку крісла назад.

Регулювання глибини сидіння:

Потягнути правий важіль С догори, і утримуючи важіль зсунути сидіння у поздовжній площині до потрібного положення.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку D по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку D проти годинникової стрілки (+).

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЛОКІТНИКІВ:

Для крісел з регулюванням зміни відстані від підлокітника до краю сидіння (CHESTER WA): здійснюється переміщенням ручки Е в положення Z2. Для фіксації підлокітника поверніть ручку Е в положення Z1.

Регулювання висоти підлокітників здійснюється натисканням кнопки F.

Додаткове регулювання відбувається зміщенням накладок підлокітників вперед-назад та поворотами накладок вправо-вліво.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.