


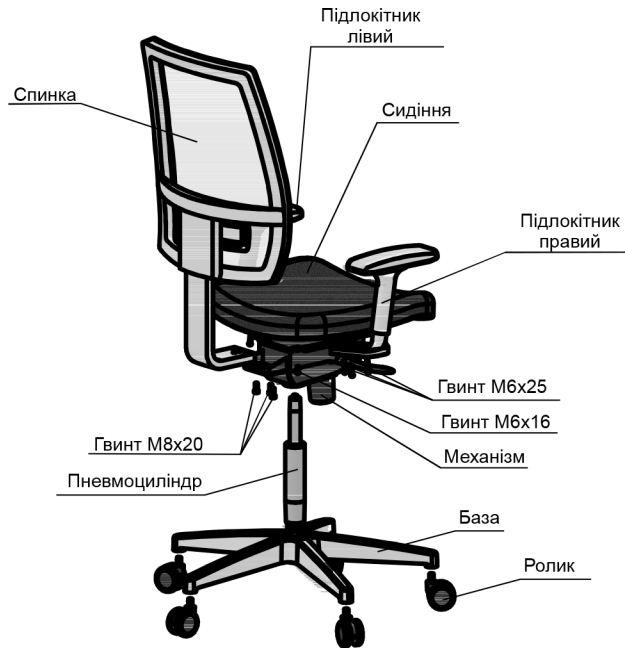

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:



- ☐ 1 спинка
- ☐ 1 база
- ☐ 5 роликів
- ☐ 1 пневмоциліндр


- ☐ 1 сидіння
- ☐ 1 механізм
- ☐ 1 підлокітник лівий
- ☐ 1 підлокітник правий

- ☐ 6 гвинтів M6x25
- ☐ 3 гвинта M8x20
- ☐ 4 гвинта M6x16

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x25 та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x16 під існуючі різьбові отвори із більшим зміщенням до задньої частини сидіння.
4. Зібрати спинку із механізмом сидіння за допомогою гвинтів M8x20 за наявними різьбовими отворами.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРІСЛА

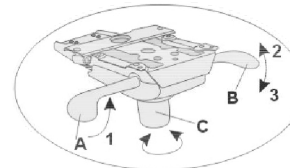

- A1 - Регулювання висоти сидіння
- B2 - Вільне качання спинки
- B3 - Фіксація крісла
- C - Регулювання жорсткості пружини качання

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А донизу.

Блокування крісла у заданному куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку C по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку C проти годинникової стрілки (+).



1. Спинка регулюється по висоті на 4 положення.
2. Щоб підняти спинку, необхідно потягнути її догори.
3. Висоти фіксуються м'яким клацанням механізму спинки.
4. Для того щоб опустити спинку донизу необхідно потягнути її уверх до упору, після чого спинку можна буде опустити вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.