




Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.
Перелік комплектуючих:

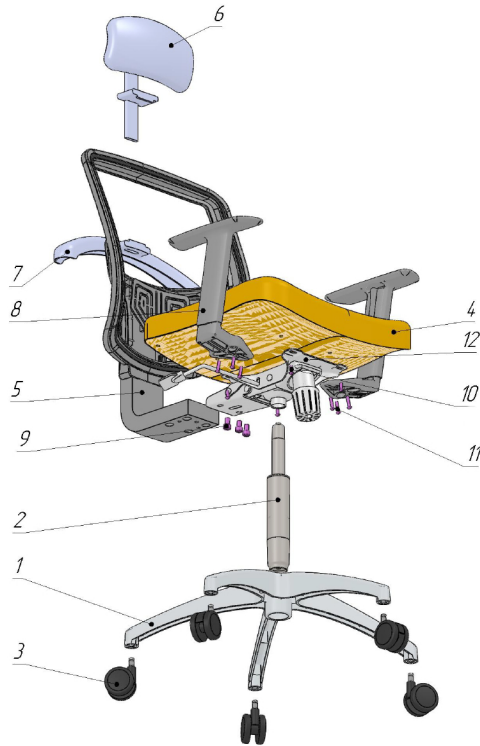

- | | |
|---|--|
| ☐ 1. база - 1 шт. | ☐ 7. плече - 1 шт. |
| ☐ 2. поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | ☐ 8. підлокітник - 2 шт. |
| ☐ 3. ролик пластиковий - 5 шт. | ☐ 9. гвинт M8*20 - 3 шт.* |
| ☐ 4. сидіння - 1 шт. | ☐ 10. гвинт M6*20 - 4 шт.* |
| ☐ 5. спинка із підголівником - 1 шт. | ☐ 11. гвинт M6*20 - 6 шт.* |
| ☐ 6. підголівник - 1 шт. | ☐ 12. механізм гойдання - 1 шт. |

*гвинти та шайби наживлені по місцях

СБОРКА

1. Вставити ролики (3) в базу (1).
2. Вставити ППМ (2) в базу (1) до упору.
3. Встановити підлокітники (8) на сидіння (4) за допомогою гвинтів M6*20. Рекомендоване позиціонування підлокітників - максимально розсунені.
4. Механізм гойдання (12) закріпити на сидінні (4) за допомогою гвинтів M6*20 (10).
5. Встановити спинку (5) до механізму гойдання (12) за допомогою гвинтів M8*20 (9).
6. На спинку (5) закріпити підголівник (6) за допомогою плеча (7) і комплектних гвинтів.
6. Отриману конструкцію механізмом гойдання (12) надіти на ППМ (2).

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КІСЛА



1. Регулювання висоти сидіння:

- А) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути важіль С вгору
В) Щоб опустити сидіння - сидячи в кріслі підняти важіль С вгору (див. мал.1)

2. Вільне гойдання.

3. Фіксація в одному положенні:

- А) Привести спинку крісла у початкове положення (не відхилятися назад)
В) Штовхнути важіль С під себе - гойдання крісла буде заблоковано.

С) Потягнути важіль С від себе - гойдання крісла буде розблоковано.

4. Регулювання зусилля гойдання:

- А) Для послаблення пружини - повернути рукоятку В проти годинникової стрілки (у напрямку "-" на мал. 3).
В) Для затягування пружини - повернути рукоятку В за годинниковою стрілкою (у напрямку "+" на мал. 3).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 130 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua