




Інструкція зі складання та експлуатації.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих. Перелік комплектуючих:

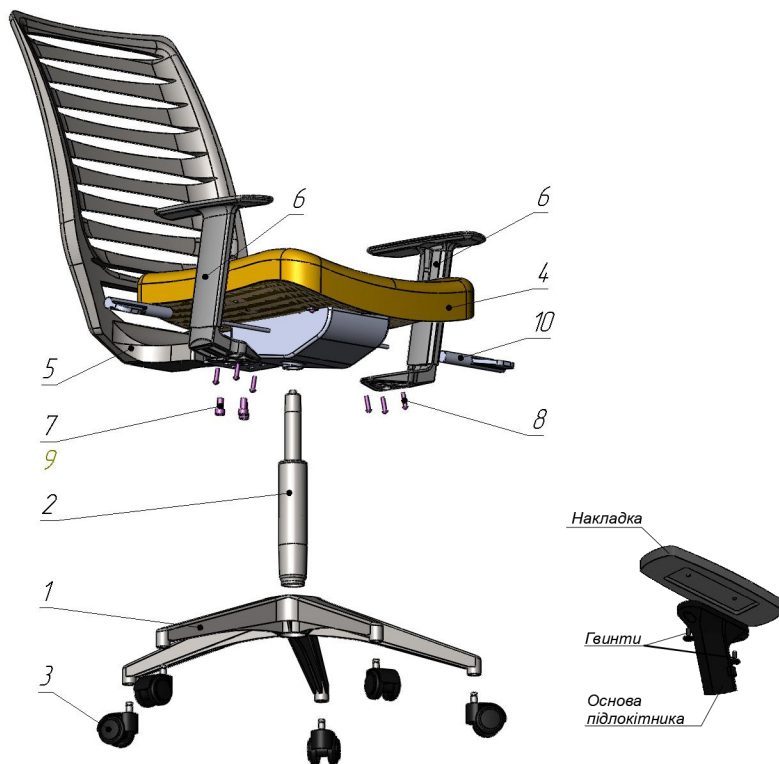

- | | |
|---|--|
| ☐ 1. база - 1 шт. | ☐ 6. підлокітник - 2 шт. (можлива поставка у розібраному вигляді) |
| ☐ 2. поворотно-підйомний механізм (далі ППМ) - 1 шт. | ☐ 7. гвинт M8*20 - 3 шт.* |
| ☐ 3. ролик пластиковий - 5 шт. | ☐ 8. гвинт M6*20 - 6 шт.* |
| ☐ 4. сидіння із механізмом - 1 шт. | ☐ 9. шайба - 3 шт.* |
| ☐ 5. спинка - 1 шт. | ☐ 10. ручки механізму - 2 шт. |


*гвинти та шайби наживлені по місцях

СБОРКА

1. Вставити ролики (3) в базу (1).
2. Вставити ППМ (2) в базу (1) до упору.
3. У разі приходу підлокітників у розібраному вигляді необхідно встановити накладку на основу підлокітника та зафіксувати комплектними гвинтами що наживлені на накладці.
4. Встановити підлокітники (6) на сидіння (4) за допомогою гвинтів M6*20. Рекомендоване позиціонування підлокітників - максимально розсунені.
5. Ручки механізму (10) надіти на механізм закріпленний на сидіння крильцями уперед.
6. Встановити спинку (5) до механізму гойдання (4) за допомогою гвинтів M8*20 (7) через шайбу (9).
7. Отриману конструкцію механізмом гойдання (4) надіти на ППМ (2).

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗМОМ ГОЙДАННЯ КРИСЛА

1. Регулювання висоти сидіння
2. Блокування крісла
3. Розблокування крісла і вільне гойдання

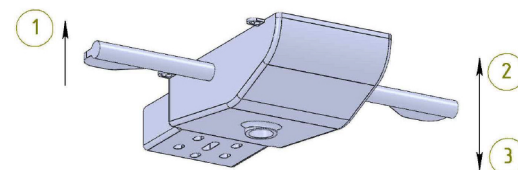

1. Регулювання висоти сидіння:
А) Для підняття сидіння - встати з крісла й потягнути правий важіль вгору.
Б) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути правий важіль догори.
2. Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- А) Потягнути лівий важіль догори.
- Б) Відхилити спинку крісла до бажаного кута.
- В) Потягнути лівий важіль донизу.
3. Розблокування і вільне гойдання:
А) Потягнути лівий важіль догори.
Б) Колихнути спинку крісла назад.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітись до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua