


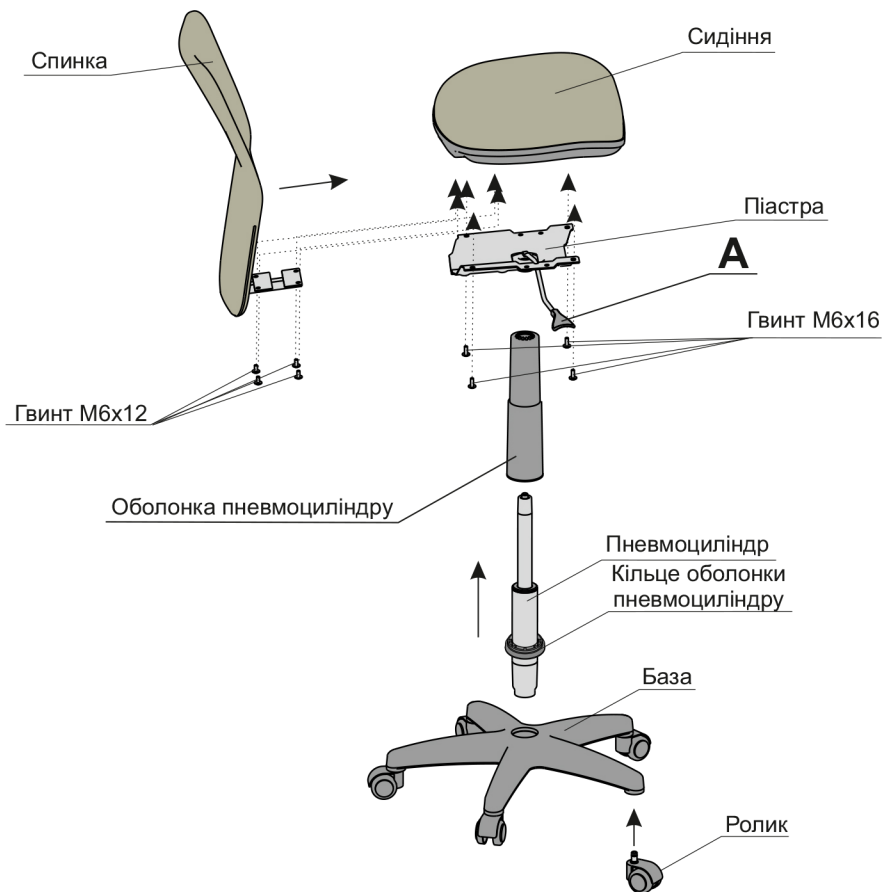

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 100 кг.

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:



- | | |
|--|---|
| ☐ 1 база | ☐ 1 сидіння |
| ☐ 5 роликів | ☐ 1 спинка |
| ☐ 1 пневмоциліндр | ☐ 4 гвинта M6x12 |
| ☐ оболонка пневмоциліндру з кільцем | |

Складання

1. Вставити ролики в базу.
2. Одеть оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
3. Надіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
4. Вставити пневмоциліндр в базу.
5. Від'єднати піастру від сидіння, відгвинтивши 4 гвинта M6x16 з допомогою викрутки хрестової Pz4.
6. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M6x12 та викрутки хрестової Pz4.
7. Зібрати піастру з сидінням за допомогою гвинтів M6x16 та викрутки хрестової Pz4.
8. Встановити зібрані сидіння та спинку на пневмоциліндр.

Регулювання

Регулювання висоти сидіння - рукоятка А. Для підйому сидіння - встати з крісла та потягнути рукоятку А догори. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути рукоятку А догори.

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.