


NS[®] EVOLUTION R ES

NOWY STYL

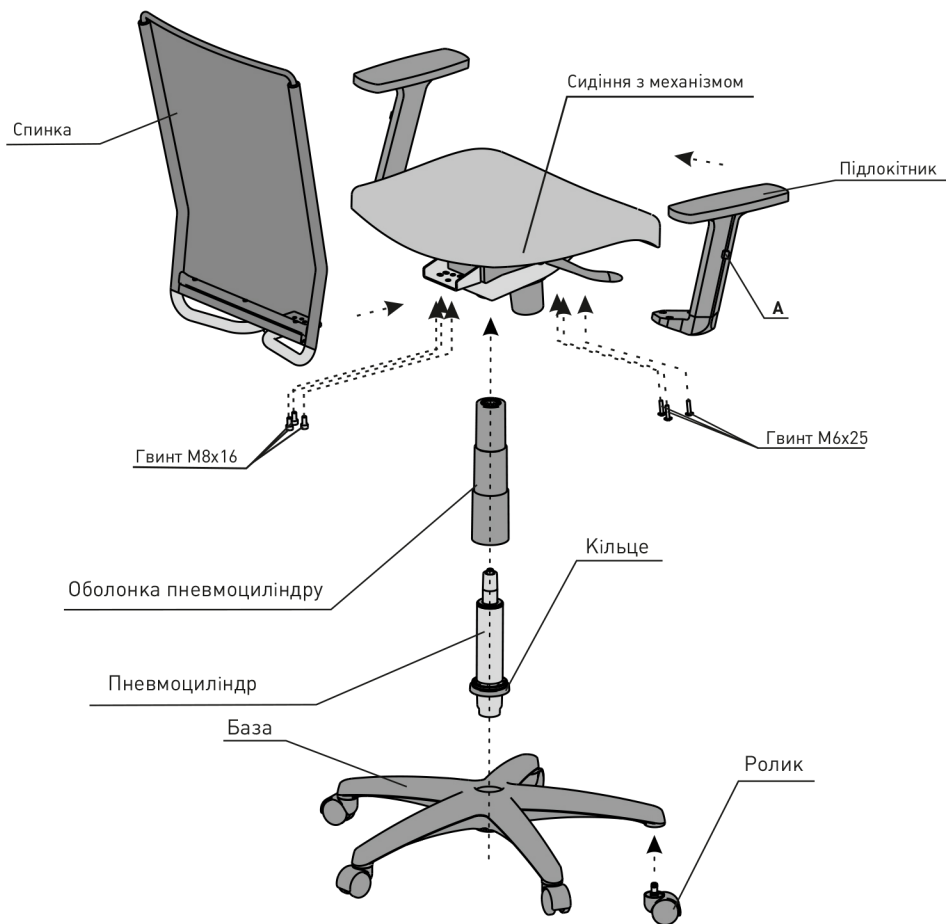

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання впевніться у наявності усіх комплектуючих та уважно вивчіть цю інструкцію.

Список комплектуючих:


- 1 база
- 5 роликів
- 1 пневмоциліндр
- 1 оболонка пневмоциліндру
- 1 спинка з овалиною
- 6 гвинтів M6x25
- 3 гвинта M8x16
- 1 сидіння з механізмом
- 2 підлокітника

СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Надіти оболонку пневмоциліндру на пневмоциліндр.
3. Надіти кільце оболонки на пневмоциліндр.
4. Вставити пневмоциліндр в базу.
5. Встановити спинку з овалиною на сидіння за допомогою гвинтів M8x16.
7. Зібрати сидіння з підлокітниками за допомогою гвинтів M6x25.
8. Встановити зібране сидіння на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ

- A1 - Регулювання висоти сидіння
 B2 - Вільне качання спинки
 B3 - Фіксація крісла
 C - Регулювання жорсткості пружини качання

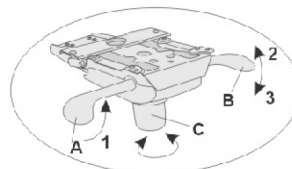

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданному куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниковій стрілці (-).
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки (+)

Регулювання висоти підлокітника:

- A) Для підняття підлокітника- натиснути на кнопку А та потягнути підлокітник вгору до потрібної висоти.
 B) Для опускання підлокітника- натиснути на кнопку А і потягнути підлокітник униз до потрібної висоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивки, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покортитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Інші поверхні – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною.

Експлуатаційне призначення цього стільця – побутове.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо стілець переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись.

При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшення строку гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації стілець постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію стільця з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"
 88, шосе Григорівське,
 м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
 тел.: +38 (057) 752 27 10
 факс.: +38 (057) 752 27 27
 Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
 тел.: +38 (057) 752 27 40
 факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua